MODE D'EMPLOI POUR SCANNER SUR LES MULTIFONCTIONNELS NASHUATEC



SUPPORT MANUAL

Table des matières

	Comment faire un scan ?	3
2	Comment paramétrer le scan ?	4
\bigvee	Type de numérisation	4
	Résolution	5
	Densité de l'image	6
	Format de numérisation	7
3	3. Questions ?	8

Scanner vers un PC ou un fichier





- Choisissez A
 le 'Mode scanner'.
- Placez l'original sur B
 la vitre d'exposition ou C
 dans le chargeur
 automatique de documents.
- Choisissez D dans la liste le nom du destinataire du scan.
- 4 Appuyez sur la touche verte 'Départ' pour envoyer le scan.











Retour à la table des matières





1 Type de numérisation

Sélectionnez la fonction A 'Paramètres numérisation', puis la fonction B 'Type numérisation'.

Choisissez ensuite un des paramètres suivants, en fonction de l'original.

- Texte: si l'original ne contient que du texte.
- **© Texte/Photo**: si l'original contient du texte et des photos.
- Photo: pour un rendu optimal des photos.







Retour à la table des matières





2 Résolution

Au cours de la numérisation, les images et le texte sont convertis en points (dpi). La qualité du scan est fonction de la densité des points.

Vous pouvez régler vous-même la résolution, entre les valeurs de 100 et de 600 dpi. Evidemment, plus la résolution est élevée, plus le fichier est lourd.

Détection auto	O Prêt Positionner originaux et sp	écifier destination.		Elsi flotners numérisc Mém.:100%	tunning the state of the state
Texte (Imprimer) Densité Image Auto	Paramètres numérisation	: Résolution			
Paramètres numerisation	100 dpi	200 dpi	300 dpi	400 dpi	600 dpi
Азирыі Роцкататы					
Original 1 face		Ţ	T. C.		
RCEP promitines original	Type nume.	Résolution	De sité imaç	ge Taille nur	méris. O K



Retour à la table des matières





3 Densité de l'image

Vous pouvez adapter la densité de l'image si vous trouvez que l'arrière-plan est trop foncé ou si le texte n'est pas bien lisible.

- Automatique: l'appareil adapte automatiquement la densité en fonction de l'original. Il suffit de choisir la touche 'Densité Image Auto'.
- Manuelle: si vous souhaitez régler vous-même la densité, utilisez les touches '+Clair' ou '+Foncé'.







Retour à la table des matières







Format de numérisation

Cette fonction vous permet de déclarer le format de l'original.

Par défaut, c'est le réglage A
'Détection auto' qui est utilisé par
l'appareil. Mais vous pouvez aussi
indiquer manuellement un autre format B.

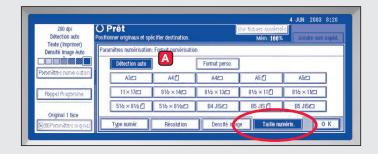

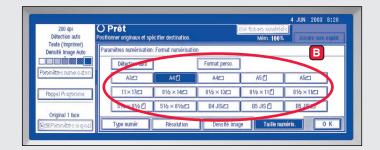

nashua<u>tec</u>





Si vous avez besoin d'une assistance technique complémentaire pour votre machine, vous pouvez appeler le n° ci-dessous. Dans la mesure du possible, nous réglerons le problème par téléphone. Sinon, nous vous enverrons un technicien sur place.

N° Indigo 0 820 22 44 88

N° Indigo FAX 0 820 22 44 89



www.officepartner.fr

Consultez également notre espace de formation en ligne eCampus : www.officepartner.fr/ecampus-support